



# Kezelési utasítás

Honeywell 3035DE széf  
egyéb tároló - pénzkazetta



ver. 0004 - 2013/06

## FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

A biztonság kedvéért azonnal változtassa meg a gyári kódot. Tárolja a kulcsokat és kódját biztos helyen.

## A SZÉF NYITÁSA

1. Fordítsa a kör alakú forgatógombot ütközésig jobbra, majd adja meg kódját (a gyári kód **3 és \***). A billentyűk lenyomásakor zöld LED villan fel. Az utolsó gomb megnyomása után a LED égve marad, hallhatja a pénzkazettát kinyílni.

2. 5 másodpercen belül fordítsa el a forgató gombot balra és nyissa fel a pénzkazetta tetejét. Ha 5 másodpercen belül nem tesz semmit, a pénzkazetta visszazár.

Ha rossz kódot ad meg, vörös LED villan fel és a pénzkazetta nem nyílik ki.

FIGYELEM: Ha háromszor rossz kódot ad meg, az elektronika kb. 4 percre lezár. A letiltás alatt a pénzkazetta csak a vésznyitó kulccsal nyitható.

## A SZÉF ZÁRÁSA

Csukja be a széf ajtaját és fordítsa el a forgatógombot jobbra. A széfajtó immár zárva van.

## ÚJ KÓD MEGADÁSA

0. Nyissa ki a pénzkazettát a kóddal vagy a vésznyitó kulccsal.

1. Nyomja meg az elemtartó házán lévő piros gombot (6) a széfajtó belső oldalán (lásd a lenti ábrát). A LED narancssárgán villog.

2. Nyitott fedéllel üsse be új 1-5 számjegű kódját, majd nyomja meg a \* billentyűt. Üsse be újra ezt a kódot, majd nyomja meg a \* billentyűt (Pl. 123\*, azután 123\*). A zöld LED felvillan.

3. **Nyitott széfajtó mellett** ellenőrizze az új kód működését néhányszor. Ehhez végezze el a normális nyitási műveletet: Fordítsa a forgatógombot ütközésig jobbra, adja meg új kódját, nyomja meg a \* billentyűt. Fordítsa el a forgató gombot balra és nyissa ki a pénzkazettát.

4. Ha minden probléma nélkül megy a fenti nyitási művelet, csukja be a pénzkazetta fedelét és fordítsa a forgatógombot jobbra.

5. A széf nyitását a fentiek szerint végezheti el.

6. Helyes nyitókód megadása után 5 másodperce van a forgató gomb elfordítására. Az 5 másodperc elteltével az elektronika visszazár. Ha ez megtörténik, újra meg kell adnia kódját.

## ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha az elemek lemerülőben vannak, a LED nem villan fel. Azonnal ki kell cserélnie az elemeket. Ha ilyenkor nem cseréli ki az elemeket, valószínű, hogy a vésznyitó kulcs nélkül nem tudja kinyitni majd a széfet.

## ELEMCSERE

Vegye le az elemtartó fedelét, amit a széfajtó fedelének hátoldalán talál. Helyezzen 4 darab új 1,5 Voltos AA méretű tartós (alkáli) elemet az elemtartóba (DURACELL javasolt). Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Elemcsere esetén régi kódja megmarad.

## A VÉSZNYITÓ KULCS HASZNÁLATA


Ha elfelejti kódját, vagy teljesen lemerültek az elemek, vegye le a zárat eltakaró burkolatot a széfajtó külső oldalán. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a zárba és fordítsa el. Fordítsa el a forgató gombot balra a széfajtó kinyitásához. Így bármikor kinyithatja széfjét.

Ne tartsa a vésznyitó kulcsot a széfben! Az elemek lemerülése esetén így nem tudná kinyitni a széfet.

## FIGYELMEZTETÉS

A széfhez kapott kulcsot helyezze biztos helyre (ne a széfbe, mert az elemek lemerülése esetén a széf így nem lesz nyitható vésznyitással), ezzel a széf vésznyitással bármikor nyitható.

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!

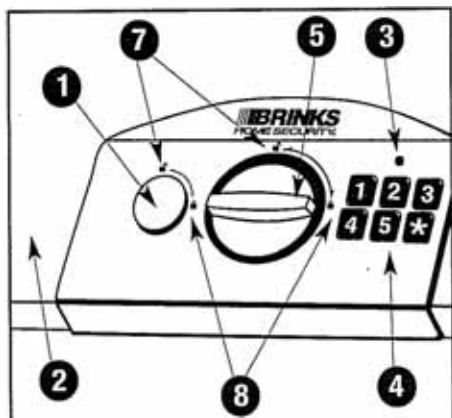

1. Vésznyitó kulcsos zár burkolattal
2. A pénzkazetta teteje
3. LED visszajelző
4. Billentyűzet
5. Forgatógomb vagy akasztós fogantyú
6. Piros kódváltó gomb
7. Nyitva ikon
8. Zárva ikon

