



Kezelési utasítás

PDL-1 széf

értékszéf - lemezszekrény



ver. 0006 - 2013/08

FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne tartsa a vésznyitó kulcsot és a mesterkódot tartalmazó kezelési utasítást a széfben, vagy a széf közelében!

A zár működtetéséhez szükséges elemek szállításkor a széfben vannak. Ha kinyitja a széfajtót, meglátja az elemtartót a széfajtó belső oldalán. Az elemtartó fedelének jobbra történő elcsúsztatásával nyissa ki az elemtartót. Helyezze be az elemeket az előírt módon és csúsztassa vissza az elemtartó fedelét a helyére.

JELLEMZŐK

- 1 kód (2-8 számjegy).
- Gumi billentyűzet, 10 megszámozott billentyűvel (0-9) és *, valamint # funkcióbillentyűkkel.
- A kódot a széf az elemek lemerülése esetén sem felejtja el.
- Takarékos üzemmód.
- A kijelzőn megjelenik, ha az elemek töltöttsége alacsony.

NYITÁS

- A gyári nyitókód 1 5 9 .
- Üsse be a helyes kódot (a kijelzőn: current code) → Nyomja meg a # billentyűt a jóváhagyáshoz (a kijelzőn: ☺ jelenik meg, és egy sípolást hall) → fordítsa el a forgatógombot jobbra és nyissa ki a széfajtót.

Ha a forgatógombot nem fordítja el jobbra 5 másodpercen belül, a kijelző takarékos üzemmódra vált.

ZÁRÁS

- Csukja be a széfajtót és fordítsa el a forgatógombot balra.

HELYTELEN KÓD

- Ha rossz számot adott meg, törölheti a megadott számot a * billentyűvel.
- Ha 3-szor adott meg rossz kódot, a következő két percben a széf semmilyen kódot nem fogad el. Ezalatt a két perc alatt a kijelző a "-----" üzenetet mutatja bármely billentyű megnyomása esetén.

KÓD A KIJELZŐN

- Alapesetben a kijelző mutatja a kódot, amikor megadja azt. Ha azt akarja, hogy a kijelzőn a kód ne jelenjen meg, nyomja meg a * billentyűt a kód megadása előtt.
- A következő alkalommal, amikor kódot ad meg, a kijelző újra kijelzi azt.

KÓDVÁLTOZTATÁS

- Mindig nyitott széfajtó mellett változtassa meg a kódot, és próbálja ki néhányszor az új kódot, hogy meggyőződjön annak megfelelő működéséről!
- A kódváltató gomb a széfajtó belső felén található. Meglátja ezt a gombot, ha az elemtartó fedelét jobbra csúsztatja.
- Nyomja meg a kódváltató gombot (a kijelzőn: ⇄ jelenik meg és két sípolást hall) → adja meg az új kódot → # (Az új kód a kijelző 3 villogása és egy sípolás után aktiválódik).

TAKARÉKOS ÜZEMMÓD

- Ha két eljárás között több mint 20 másodperc telik el, bekapcsol a takarékos üzemmód.

ELEMCSERE

- Ha a kijelzőn egy elem szimbólum jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az elemek elvesztették töltöttségüket és ki kell azokat cserélni.
- Az elemtartó a széfajtó belső oldalán van és 4 db 1,5 voltos elemet tartalmaz.

MECHANIKUS VÉSZNYITÁS

- Soha ne tartsa a vésznyitókulcsot a széfben vagy a széf közelében!
- Ha nem cserélte ki az elemeket időben, illetve ha elfelejtette a kódot, nem tudja kinyitni a zárat elektronikusan. Ekkor a széfet a széfhez kapott két vésznyitókulcs egyikével nyithatja ki.
- Távolítsa el a zár kör alakú részét, amiben a kijelző foglal helyet, azáltal, hogy egy negyed fordulatot balra fordítja. Így hozzáfér a kulcslyukhoz, amit a vésznyitó kulcsnak alakítottak ki. A kulcs elfordítása után fordítsa gombot jobbra.



Kezelési utasítás


PDL-1 széf

értékszéf - lemezszekrény


FIGYELMEZTETÉS

A széfhez kapott kulcsot helyezze biztos helyre (ne a széfbe, hiszen az elemek lemerülése esetén a széf nem lesz nyitható vésznyitással), hiszen ezzel a széf vésznyitással bármikor nyitható.

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!

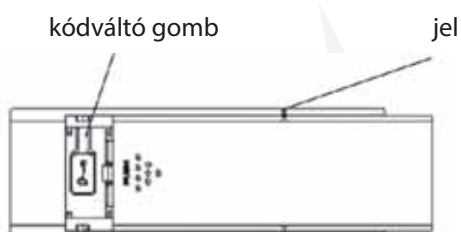

az elemtartó fedél csúsztatásának
iránya

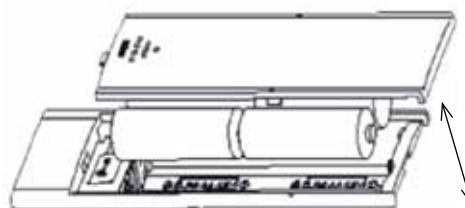

az elemtartó fedél eltávolításának
és visszahelyezésének iránya

SG