



# Kezelési utasítás

## SUN EP széf

tűzálló széf - dokumentumtároló



ver. 0005 - 2013/06

### FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Az Ön által megvásárolt széf a következő gyári kódokkal kerül szállításra:

123456 & 567890

### A SZÉF NYITÁSA

1. lépés) Nyomja meg a 'START' billentyűt a kezelőn. Az LCD kijelzőn a '-----' felirat látszik.
2. lépés) Adja meg a fenti kódok egyikét (majd várjon 1-2 másodpercet). Ha a helyes kódot adta meg, hangjelzés hallatszik és zöld LED villan fel, illetve a kijelzőn az 'OPEN' felirat látszik.
3. lépés) 4 másodpercen belül fordítsa el a fogantyút jobbra. Ezzel kinyitja a széfet (Ha széfje rendelkezik kulcsos zárral is, fordítsa el a kulcsot balra a nyitáshoz).

### ÚJ KÓDOK MEGADÁSA

Figyelmeztetés: A széfhez két kódot adhat meg. Értékei biztonsága érdekében, a széf nyitása és az elemek cseréje után, mindenképpen adjon meg két saját kódot a gyárilag beállított kódok helyett.

### FONTOS! A SZÉFAJTÓT NE ZÁRJA BE ÚGY, HOGY ELŐTTE NEM GYŐZÖDÖTT MEG AZ ÚJ KÓDOK MŰKÖDÉSÉRŐL (NYITOTT SZÉFAJTÓNÁL!)

#### (1) Az első kód megadása (a széfajtónak nyitva kell lennie!)

- 1) A széfajtó kinyitása után láthatja a fehér színű memória gombot a széfajtó hátlapján.
- 2) Nyomja meg a 'START' billentyűt a kezelőn. Az LCD kijelzőn a '-----' felirat látszik.
- 3) Most adjon meg 6 számot egymás után.
- 4) Nyomja meg a fehér memória gombot a széfajtó belső oldalán
- 5) Az LCD kijelzőn az '----IN' felirat és az első kódja jelenik meg.
- 6) Most tesztelje a zárasi mechanizmust és a kódot nyitott széfajtó mellett (azaz fordítsa el a rudazatot a fogantyú segítségével a zárt pozícióba, aztán hajtja végre a nyitási műveletet az új kóddal az 1. pontban leírtak szerint - ld. a széf nyitása).
- 7) Ha kódja nem működik, kezdje újra az új kód megadását.
- 8) Ha a kód működik, akkor beállítottja új kódját. Ezután a nyitást az 1. pontban leírtak szerint, az új kódjával végezheti el - ld. a széf nyitása.

#### (2) A második kód beprogramozása (a széfajtónak nyitva kell lennie!)

- 1) Nyomja meg a fehér memória gombot a széfajtó belső oldalán. Az LCD kijelzőn a '-----' felirat látszik.
- 2) Nyomja meg a 'START' billentyűt a kezelőn.
- 3) Most adjon meg 6 számot egymás után.
- 4) Az LCD kijelzőn az '----IN' felirat és a második kódja jelenik meg.

5) Most tesztelje a zárasi mechanizmust és a kódot nyitott széfajtó mellett (azaz fordítsa el a rudazatot a fogantyú segítségével a zárt pozícióba, aztán hajtja végre a nyitási műveletet az új kóddal az 1. pontban leírtak szerint - ld. a széf nyitása).

6) Ha kódja nem működik, kezdje újra az új kód megadását.

7) Ha a kód működik, akkor beállítottja új kódját. Ezután a nyitást az 1. pontban leírtak szerint, az új kódjával végezheti el - ld. a széf nyitása.

### ELEMCSERE

Az elemek teszteléséhez nyomja meg a 'START' billentyűt. Ha az elemek töltöttsége gyenge, a kijelzőn a 'Lo-bAt' felirat jelenik meg. Ha ezt látja, cserélje ki az elemeket. A széf 4 db AA 1,5V LR6 típusú elemmel működik.

Az elemek a zártokban kaptak helyet. Az elemek berakásához forgassa el a kezelő felső részét (burkolatát) balra a lenti ábrának megfelelően.

Győződjön meg róla, hogy a polaritásnak (+ és -) megfelelően rakta be az elemeket. Az LCD kijelző automatikusan leolvassa az elektronika állapotát.

Ha rendben van, a kijelzőn a 'good' felirat jelenik meg. Mindenképpen alkáli elemet használjon.

### LEZÁRÁS

• Ha egymás után ötször rossz nyitókódot ad meg, a kijelzőn az 'Error' felirat jelenik meg, felvillan a vörös LED és hangjelzés hallatszik kb. 3 percen keresztül. Amíg ez az idő le nem telik, nem adható meg új kód.

• Ha azt akarja, hogy nyitáskor az LCD kijelző ne mutassa nyitókódját, az 'START' megnyomásával egy időben nyomja meg a 'CODE' billentyűt is. Ekkor kódja helyett a '\*\*\*\*\*' felirat jelenik meg.

### RENDSZERTESZT

Ez a széf „bekapcsoláskori önellenőrzéssel” rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy minden elemcsere után elvégzi öntesztelését. Hangjelzés hallatszik és az LCD kijelzőn a 'good' felirat jelenik meg, ami a teszt eredményét mutatja.

Ha valami nincs rendben, a következő hibaüzeneteket láthatja:

Error-----Err F : valami nincs rendben a 'START' billentyűvel.  
Err b : valami nincs rendben a 'memory' billentyűvel.  
Err E : valami nincs rendben az 'EPROM' billentyűvel.  
Err 1-9 : valami nincs rendben az '1-9' billentyűkkel.

Ha ilyen hibát lát a kijelzőn, lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel, illetve a széf értékesítőjével.




# Kezelési utasítás

**SUN EP széf**

tűzálló széf - dokumentumtároló

LED: ZÖLD & PIROS

LCD KIJELZŐ

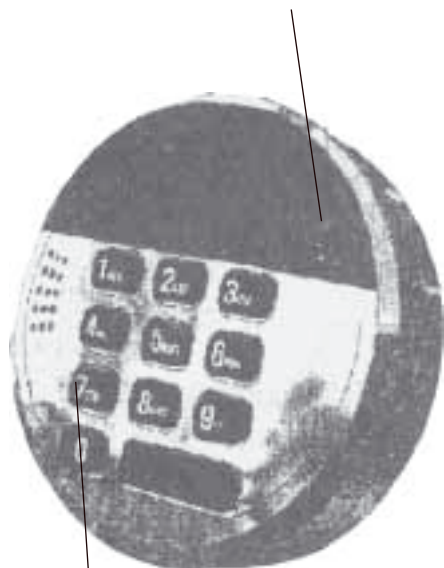

BILLENTYŰZET



ELEMEK

SG