



Kezelési utasítás

TCE, TCE-L széf

fegyverszekrény - fém, fa burkolatú



ver. 0004 - 2013/06

FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

JELLEMZŐK

- A széf gyári kódja 1234.
- A beállított kód az elem lemerülése esetén is megmarad.
- Alfanumerikus billentyűzet 12 billentyűvel.
- 4-8 számjegyű kód.
- A belső energiaellátást 4 db 1,5 Voltos alkáli elem biztosítja (LR6 AA típusú).
- Háttér világítású folyadékkristályos kijelző (LCD).
- Az elemek lemerülésére figyelmeztető jelzés.
- Kulcs a vésznyitáshoz.

A SZÉF NYITÁSA

1. Nyomja meg a „#” billentyűt, a kijelzőn megjelenik: „----”.
2. Üsse be kódját (új szekrény esetén 1 2 3 4).
3. Nyomja meg a „#” billentyűt, a kijelzőn megjelenik: „OPEN”.
4. Fordítsa el a kart balra és nyissa ki a széfajtót.

A kódbeütés újratekéréséhez az ENTER előtt (#) nyomja meg a „*” billentyűt.

Ha azt akarja, hogy ne jelenjen meg a beütött kód a kijelzőn, a kód beütése előtt nyomja meg a „*” billentyűt.

Példa

+ Kód + # A kód megjelenik a kijelzőn.

+ * + Kód + # A számjegyek nem jelennek meg a kijelzőn.

A SZÉF BEZÁRÁSA

1. Csupkja be a széfajtót és fordítsa el a kart jobbra.

ÚJ KÓD MEGADÁSA

Ezt a műveletet mindig nyitott széfajtó mellett végezze!

1. Nyomja meg a „#” billentyűt, a kijelzőn megjelenik: „----”.
2. Üsse be kódját (új szekrény esetén 1 2 3 4).
3. Nyomja meg a „#” billentyűt, a kijelzőn megjelenik: „OPEN”.
4. 10 másodpercen belül nyomja meg a „*” billentyűt. A kijelzőn megjelenik: „----”.
5. Üsse be az új kódot (4 - 8 számjegy) és nyomja meg a „#” billentyűt.
6. Üsse be másodszor is az új kódot és nyomja meg a „#” billentyűt.
7. A kijelzőn megjelenő „INTO” üzenet jelzi, hogy az új kód tárolódott.

A széf bezárása előtt ellenőrizze, hogy minden rendben van e, próbálja ki néhányszor a nyitási és zárási műveletet nyitott széfajtó mellett. Ezután hajtsa be az ajtót és fordítsa el a rudazatot mozgató kart jobbra, ütközésig.

A GYÁRI KÓD VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha elfelejti korábban megadott kódját, törölheti a beállított kódot és újat adhat meg:

1. Nyissa ki a széfajtót a vésznyitó kulcs segítségével.
2. Csavarja le a fémsapkát a szekrényajtó belső részén (az oldal-ső zsanéroknál).
3. Nyomja meg a piros gombot az elektronika memóriájának törléséhez.

A kijelzőn megjelenik a „CLEAR” felirat és a kód az „1 2 3 4” lesz.

ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha a „#” billentyű megnyomása után a kijelzőn megjelenik a „LO BATT” felirat, az elemeket újakra kell kicserélni (4 db 1,5 Voltos LR6 AA típusú alkáli elemet használjon, Duracell javasolt). Az elemek behelyezésénél figyeljen a megfelelő polaritásra, amit az elemtartó jelez.

MECHANIKUS VÉSZNYITÁS

1. Pattintsa ki a billentyűzet alatt lévő kis fedelet.
2. Helyezze be a kulcsot és fordítsa el balra.
3. Fordítsa el a kart balra és nyissa ki az ajtót.
4. Fordítsa a kulcsot vissza jobbra és vegye ki a kulcsot.
5. Tegye vissza kis fedelet.

FONTOS

Nagyon fontos, hogy a fegyverszekrényt a kapott rögzítő csavarokkal lerögzítsék.

FIGYELMEZTETÉS


Soha ne használja a vésznyitó kulcsot, ha a széf nyitva van és a rudazat be van húzva!

A széfhez kapott kulcsot helyezze biztos helyre (ne a széfbe, mert az elemek lemerülése esetén a széf így nem lesz nyitható vésznyitással), ezzel a széf vésznyitással bármikor nyitható.

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!



kulcslyukat takaró fedél

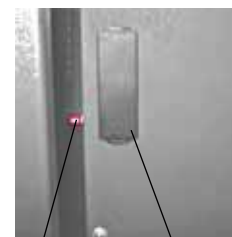

fémsapka

elemtartó fedél