

# Kezelési utasítás

## FPP ujjlenyomatos széf

értékszéf - bútorszéf

ver. 0001 - 2016/05

### FONTOS!

Kérjük, a széf használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, mivel ez a széf rendeltetésszerű és megfelelő használatához elengedhetetlen. A műveleteket addig próbálja nyitott széfajtónál, amíg el nem sajátította a széf működtetésének gyakorlatát.

A széf beszerelése előtt győződjön meg róla, hogy megfelelően működik.

### Alapvető tudnivalók

- A széf rendelkezik mechanikus vésznyitó zárral és két kulccsal. A kulcsokat tárolja biztonságos helyen, de ne a széfben.
- A széf nyitott széfajtóval, tárolt ujjlenyomat nélkül érkezik. Saját ujjlenyomatának beprogramozásáig a széf bármilyen ujjlenyomattal nyitható.
- A széf tartozék elemekkel érkezik, de ezek töltöttsége nem garantált, akár már érkezéskor cseréire szorulhatnak.

### ÚJ SZÉF MŰKÖDÉSÉNEK TESZTELÉSE

#### Zárás

Helyezze egyik ujját a leolvasóra és tartsa ugyanabban a helyzetben amíg megerősítésként hangjelzés nem hallatszik és a zöld LED fel nem villan. A retesz automatikusan visszahúzódik.

#### Nyitás


Helyezze egyik ujját a leolvasóra és tartsa ugyanabban a helyzetben amíg megerősítésként hangjelzés nem hallatszik és a zöld LED fel nem villan. A retesz automatikusan kitolódik.

### UJJLENYOMAT BEPROGRAMOZÁSA

A széf alapértelmezett gyári módban van és bármilyen ujjlenyomattal nyitható. Csak sikeresen beprogramozott ujjlenyomat jelenti a gyári mód elhagyását.

A programozást mindig nyitott széfajtónál, visszahúzott zárrudazatnál kell elvégezni, ellenkező esetben az ujjlenyomat nem kerül elmentésre.

1) Nyomja meg egyszer a széfajtó hátlapjának zsanér felőli részén lévő piros programozó gombot. Ezt a gombot egy sárga "Button" címke jelöli (ld. a lenti képen).

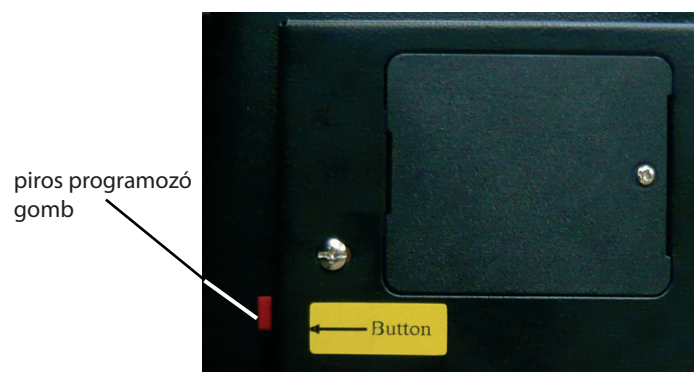

A piros gomb megnyomása után az ujjlenyomat-olvasó pirosan világít.

2) 5 másodpercen belül helyezze egyik ujját a leolvasóra és tartsa ugyanabban a helyzetben a 3x hosszú hangjelzésig és a zöld LED felvillanásáig. Sikeresen beprogramozta az ujjlenyomatot.

3) Ha a programozás sikertelen a zár ezt hangjelzéssel és a piros LED villogásával tudatja. Ismétlje meg a műveletet az 1. ponttól.

4) Új ujjlenyomat programozásához ismétlje meg az 1-2. lépést.

A széf összesen 30 ujjlenyomatot képes tárolni.

### FIGYELEM

Javasoljuk legalább két ujj beprogramozását, mert ha ez egyik megsérül, szükség lehet másikra.

Az ujjlenyomat olvasási hiba elkerülése végett a leolvasást tiszta kézzel végezze. Tartsa a leolvasó felületét is zsír és páramentesen.

Leolvasás közben mindig tartsa ujját ugyanabban a helyzetben, ne mozgassa.

Úgy helyezze el a széfet, hogy a leolvasót ne érje közvetlen napfény.

### ALACSONY TÖLTÖTTÉGŰ ELEM(EK)

Amikor a széfben lévő elemek kezdenek lemerülni 3x hangjelzés figyelmezteti Önt a zárasi folyamat lezárultával. A széf néhányszor még e jelzés után is nyitható. Cserélje ki az elemeket minél előbb az alábbiak szerint.

A jelzéstől függetlenül az elemek évi 1x cseréje javasolt.

### ELEMCSERE

1. Csavarja ki az elemtartó fedelének csavarját.



elemtartó  
fedelének  
csavarja



2. Vegye le az elemtartó fedelét.

3. Helyezze a megfelelő méretű és típusú elemeket a műanyag elemtartóba. Kizárólag tartós (alkáli) elemet használjon (Duracell javasolt). Ügyeljen a polaritásra.

4. Csavarja vissza az elemtartó fedelének csavarját.

A széf az elemek kivételével sem felejt el a beprogramozott ujjlenyomatokat.

### MECHANIKUS VÉSZNYITÁS

A széf kulcsos vésznyitó zárral rendelkezik. Csak olyan esetben használja a vésznyitó kulcsot, ha a széfajtó csukva van a rudazat pedig kitolt. A vésznyitó kulcsot csak vészhelyzetben, ne az elektronikus nyitás helyett használja.

A nyitást a következők szerint végezze:

# Kezelési utasítás

## FPP ujjlenyomatos széf

értékszéf - bútorszéf

ver. 0001 - 2016/05

1) Távolítsa el a beviteli egység burkolatát úgy, hogy azt egy lapos fejú csavarhúzóval óvatosan kipattintja (ld. a képet).



2) Helyezze a vésznyitó kulcsot bevágással felfelé a kulcslyukba.

Kulcslyuk a vésznyitó zárhoz



3) Fordítsa el a kulcsot jobbra és nyissa ki a széfajtót.

Ha a vésznyitó kulcsot a lemerült elemek cseréje miatt használta, most fordítsa vissza a kulcsot balra és vegye ki. Helyezze be az új elemeket az elemcsere szakaszban leírtak szerint, majd használja beprogramozott ujjlenyomatát a nyitáshoz.

Ha a vésznyitásra azért volt szükség mert a széf egy ujjlenyomatát sem ismeri fel, tegye a következőket:

4) Tartsa a vésznyitó kulcsot ütközésig balra fordítva a zárban.

5) Nyitott széfajtónál, ha szükséges, végezze el a gyári visszaállítást a következő szakasz szerint, vagy programozzon be új ujjlenyomatot a programozásnál leírtak szerint.

6) Ha végzett a programozással, fordítsa el a kulcsot balra és vegye ki.

7) Használja beprogramozott ujjlenyomatát a nyitáshoz.

### VISSZAÁLLÍTÁS GYÁRI KÓDRA

**FIGYELEM!** Ez a művelet minden beprogramozott ujjlenyomatot töröl.

Nyitott széfajtó és behúzott rudazat mellett, távolítsa el az elemtartó fedelét az elemcsere szakasznál megadottak szerint, majd vegye ki az elemeket.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a piros programozó gombot amíg a következőket elvégzi:

1) Helyezze vissza polaritásnak megfelelően mind a négy elemet.

2) Várjon, amíg 3x hosszú hangjelzés nem hallatszik és a rudazat ki nem toródik.

**Minden ujjlenyomatot törölt, a széf visszaállt gyári módba, így bármelyik ujjlenyomatra nyit.**

### FIGYELMEZTETÉS!

\* A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti.

\* A 1,5 Voltos elemekkel működő széfeknél a műanyag elemtartót mindenképp használja, ne vegye azt le a csatlakozóról. Ne csatlakoztasson közvetlenül elemet, mert az elektronika meghibásodik.

Végezze el az alkáli elemek cseréjét évente.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy esetenként még a teljesen új, becsomagolt elemek is lehetnek hibásak valamilyen okból, illetve lehet élettartamuk igen rövid. A mágnes-kioldás nem megfelelő működése, vagy egyéb meghibásodás esetén, először is cserélje ki az elemeket új alkáli elemekre.

Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a használati útmutatóban közölt figyelmen kívül hagyásából, vagy a széf helytelen használatából eredő meghibásodásért és kárért. Ilyen esetekben a garancia automatikusan érvényét veszti.