

Kezelési utasítás

GTR/P széf

értékszéf - bedobós bútorszéf

ver. 0004 - 2013/06

FONTOS!

Kérjük, a széf használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, mivel ez a széf rendeltetészerű és megfelelő használatához elengedhetetlen. A műveleteket addig próbálja nyitott széfajtónál, amíg el nem sajátította a széf működtetésének gyakorlatát.

A széf beszerelése előtt győződjön meg róla, hogy megfelelően működik.

JELLEMZŐK

- Magas teljesítményű mikroprocesszor.
- A lehetséges kombinációk száma 10 milliárd.
- Az energiaforrást egy 220V adapter és 4 db LR6 AA típusú 1,5V alkáli elem biztosítja..
- Alfanumerikus, 12-gombos billentyűzet. 10 billentyű számokkal, 0-9-ig, és 2 billentyű betűkkel.
- Az "ON / R" billentyűvel hozza működésbe az elektronikát.
- Az "E (ENTER)" billentyűvel megerősíti az adott kódot.
- A hártyszerű billentyűzetet négy LED egészíti ki, az elemek lemerülése esetén pedig külső áramforrás csatlakoztatható, ezzel lehetővé válik a vésznyitás.
- Belső gomb új kód beprogramozásához.
- 4-10 számjegyű kód (az "ENTER" és az "ON" billentyűk nem használhatók a kombinációban).

Alapvető tudnivalók

- A széf gyári kódja 1111, időkésleltetés nincs beállítva.
- Bármely billentyű megnyomásánál felvillan a zöld fényű "OK" LED és hangjelzés hallatszik. Az "ENTER" billentyű megnyomásával helyes kód esetén a zöld fényű "OK" LED, vagy helytelen kód esetén a vörös fényű "ERROR" LED villan fel.

ELŐKÉSZÍTÉS

1. Helyezze be az adaptert a konnektorba, és csatlakozóját csatlakoztassa a széf jobb oldalán lévő aljzathoz.
2. Helyezze a 4 db LR6 AA típusú 1,5 voltos ceruzaelemet a műanyag elemtartóba, amit a széfajtó hátoldalán talál. Kizárólag tartós (alkáli) elemet használjon (Duracell javasolt). Ezután csavarja ki teljesen a sárga címkével jelölt, a mágneset blokkoló csavart (és többé ne csavarja vissza).
3. Próbálja ki az "1111" gyári kóddal való nyitást (nyitott széfajtónál, a zárrudazatok kitolt állapotban).

NYITÁS

- Nyomja meg az "ON" billentyűt, majd kódja (első alkalommal a gyári kód) beütése után nyomja meg az "ENTER" billentyűt. A zöld színű "OK" LED villan fel körülbelül 5 másodpercre.
- Ezalatt az idő alatt – amíg a zöld fényű LED világít – fordítsa el a forgatógombot jobbra és nyissa ki a széfajtót.
- Beállított időkésleltetés esetén a helyesen megadott kód után elindul az időkésleltetés, amit 5 másodpercenként felvillanó fény jelez. A beállított időtartam lejártát hangjelzés kíséri. Ezután adja meg újra a kódot és fordítsa el a forgatógombot.
- Ha helytelen a kombináció, a vörös fényű "ERROR" LED villan

fel, és hangjelzés hallatszik.

- Három sikertelen kód megadás után egy percre letilt a billentyűzet, amit a vörös fényű "ERROR" LED villogása jelez. Az 1 perc leteltével az újbóli hozzáférhetőséget jelzi a zöld fényű "OK" LED felvillanása és az egyszeri hangjelzés.

ZÁRÁS

1. Csukja be a széfajtót.
2. Fordítsa el a forgatógombot balra.

ÚJ KÓD MEGADÁSA, IDŐKÉSLELTETÉS BEÁLLÍTÁSA

Mindig nyitott széfajtónál, kitolt zárrudazatoknál kell elvégezni az új kód megadását.

1. Nyomja meg az "ON" billentyűt.
2. Nyomja meg egyszer a széfajtó hátlapjának felső részén lévő programozó gombot. Ezt a gombot egy sárga "PROGRAMMING" címke jelöli.

A zöld színű "CODE" LED kapcsol be, és folyamatosan világít 10 másodpercre.

3. Ezalatt a 10 másodperc alatt kezdje el beütni új személyi kódját (4 – 10 számjegy) és nyomja meg az "ENTER" billentyűt. Üsse be az imént megadott kódot újra és az "ENTER" billentyűvel érvénytessen.

4. Amíg a zöld fényű LED világít, adja meg az időkésleltetés kívánt mértékét két számjeggyel és nyomja meg az "ENTER" billentyűt, például így:

- 00 nincs időkésleltetés,
- 05 az időkésleltetés 5 perc hosszúságú,
- 20 az időkésleltetés 20 perc hosszúságú,
- 99 az időkésleltetés 99 perc hosszúságú.

Ha helyesen járt el, több hangból álló, hosszú hangjelzés hallatszik, így jelezve, hogy kódját a memória megjegyezte és tárolta.

Ha hiba történt az új kód megadása közben, ezt a vörös fényű "ERROR" LED felvillanása és egy hangjelzés tudatja. Ismételje meg az új kód megadásának teljes folyamatát.

A széfajtó végleges bezárása előtt ellenőrizze minden rendben van-e. Ehhez – nyitott széfajtó mellett – néhányszor végezze el a nyitás és zárás műveletét. Ezután csukja be a széfajtót és fordítsa a forgatógombot ütközésig balra.

ALACSONY TÖLTÖTTÉGŰ ELEM(EK)

Amikor a széfben lévő elem kezd lemerülni, a vörös fényű "BATTERY" LED felvillanása és egy halk hangjelzés figyelmezteti Önt a nyitási folyamat lezárultával. A széf néhányszor még e jelzés után is nyitható. Cserélje ki az elemeket minél előbb. Kizárólag tartós (alkáli) elemet használjon (Duracell javasolt).

ELEKTRONIKUS VÉSZNYITÁS

Ha a gyengélkedő elem(ek) teljesen lemerülnek – a nyitás alatt folyamatosan egy új 9 voltos LR61 típusú alkáli elemet kell kívülről az érintkezőkhöz nyomni.

Kezelési utasítás

GTR/P széf

értékszéf - bedobós bútorszéf

ver. 0004 - 2013/06

A polarításra ügyeljen! A 9 voltos elem érintkezőit a széf kezelőjén lévő megfelelő érintkezőkhöz nyomja (az elem "-" pólusa a kezelőn lévő nagyobb érintkezőhöz, a "+" pólusa pedig a kezelőn lévő kisebb érintkezőhöz kell, hogy csatlakozzon).

Az elemet ebben a pozícióban biztosan tartva üsse be a kódot, és nyissa ki az ajtót. Végezze el azonnal az elemek cseréjét.

Figyelem!

A széfben lévő érintkezőket ne kaparja meg semmivel!

MECHANIKUS VÉSZNYITÁS

- Távolítsa el az "E" betűvel jelölt öntapadós címkét.
- Helyezze be a vésznyitó kulcsot és fordítsa el ütközésig.
- Nyissa ki a széfajtót.
- Amint a széfajtó nyitva van, fordítsa a forgatógombot balra addig, amíg a rudazatot teljesen ki nem tolja.
- Zárja be a zárat és vegye ki a kulcsot.

Figyelem!

A vésznyitó kulcsot ne hagyja a széfben. Tárolja azt máshol, biztonságos helyen.

FIGYELMEZTETÉS!

* A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti.


* A 1,5 Voltos elemekkel működő széfeknél a műanyag elemtartót mindenképp használja, ne vegye azt le a csatlakozóról. Ne csatlakoztasson közvetlenül elemet, mert az elektronika meghibásodik.

A fentiekből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!

Végezze el az alkáli elemek cseréjét évente.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy esetenként még a teljesen új, becsomagolt elemek is lehetnek hibásak valamilyen okból, illetve lehet élettartamuk igen rövid. A mágnes-kioldás nem megfelelő működése, vagy egyéb meghibásodás esetén, először is cserélje ki az elemeket egy új alkáli elemekre.

Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a használati útmutatóban közölt figyelmen kívül hagyásából, vagy a széf helytelen használatából eredő meghibásodásért és kárért. Ilyen esetekben a garancia automatikusan érvényét veszti.

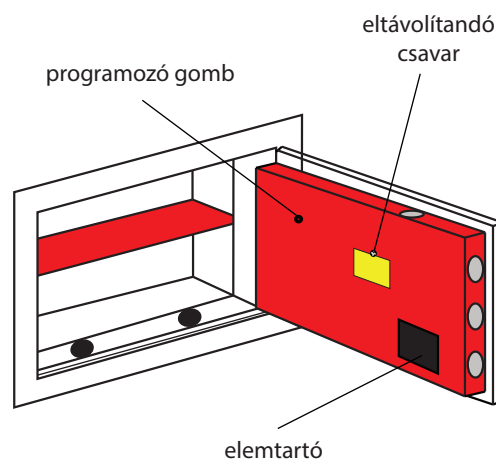

9 Voltos elem a vésznyitáshoz

