

Kezelési utasítás

TE / MTE széf

értékszéf - faliszéf / bútorszéf

ver. 0004 - 2013/06

FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

- A személyi kód 3-6 számjegyű lehet.
- Kódját tárolja biztonságos helyen.
- Ne használjon személyes adatokat, telefonszámokat, stb.
- A széf falba történő beépítése előtt, nyitott széfajtónál ellenőrizze, hogy a széf megfelelően működik e.
- A széfhez gyárilag 2 vésznyitó kulcs és az elektronikus vésznyitásra szolgáló elemtartó doboz tartozik.
- Ne hagyja a vésznyitó kulcsot a széfben.
- Ajánlott az elemeket évente kicserélni.
- Ha hosszabb ideig nem használja a széfet, vegye ki az elemeket.
- Ha kiveszi az elemeket, legközelebb újra meg kell majd adnia a kódot.
- A széf gyári szervizkódja „1234”.

A SZÉF HASZNÁLTBA VÉTELE

1) Elemek behelyezése

A széf nyitott széfajtóval érkezik. Nyissa ki a széfajtót és a belső oldalon lévő elemtartó fedelét szedje le. Helyezzen be 4 megfelelő elemet (Duracell javasolt) úgy, hogy ügyel a polarításra. Rakja vissza az elemtartó fedelét. Az elemek behelyezése után a kijelzőn a következő felirat jelenik meg „SECURE GOOD”. Ez jelzi, hogy az elektronikai rendszer aktiválódott.

2) A működés (nyitás/zárás) kipróbálása a gyári „1234” szerviz kóddal (nyitott széfajtónál és visszahúzott rudazatnál).

- Csukja be teljesen a széfajtót és nyomja meg a „LOCK” gombot. A rudazat automatikusan kitolódik, bezár. A kijelzőn a „CLOSED” felirat jelenik meg, az ajtó zárva van.
- Üsse be az „1234” szerviz kódot. A rudazat behúzódik, kinyílik (a kijelzőn az „OPENED” felirat jelenik meg, a széf nyitva van).

ÚJ KÓD MEGADÁSA

Csak nyitott széfajtónál és behúzott rudazat mellett végezze ezt a műveletet.

1. Nyomja meg kétszer a „CLEAR” billentyűt (a kijelző a „NEW” feliratot mutatja).
 2. Adja meg kódját (3-6 számjegy) és nyomja meg a „LOCK” billentyűt.
 3. A kijelző az „AGAIN” feliratot mutatja.
 4. Adja meg újra az előző kódot, majd nyomja meg a „LOCK” billentyűt (a kijelző a „DONE” feliratot mutatja).
- Személyi kódját beprogramozta.

Ha hiba történt az új kód megadásánál, a kijelző ezt az „ERROR” felirattal tudatja. Ha ezt látja, ismétlje meg a teljes kódmegadási folyamatot.

A széfajtó bezárása előtt nyitott széfajtónál próbálja ki néhányszor a nyitási-zárási műveletet. Ha minden rendben megy, becsukhatja a széf ajtaját.

FIGYELEM! A beprogramozott személyi kód törlődik, ha a „CLEAR” billentyűt kétszer megnyomja. Ha ez nem szándékosan, véletlenül megtörténik, újra be kell programoznia kódját!

A SZÉF NYITÁSA

1. Üsse be személyi kódját

A rudazat automatikusan visszahúzódik és a kijelzőn az „OPENED” felirat jelenik meg.

Ha valami akadályozza a rudazat behúzódását a kijelző az „ERROR 1” feliratot mutatja. Ez pl. olyan esetben fordulhat elő, ha a rudazat elhajolt és ütközik a keret belső részével. Ilyen esetben szükség lehet az ajtó enyhe benyomására a nyitás alatt.

Biztonsági lezárás

A biztonsági lezárás funkció meggátolja az illetéktelen nyitást. Ha egymás után négyszer helytelen kóddal próbálják kinyitni a széfet, a széf 3 percre lezár. A kijelzőn a „HOLD03”, „HOLD02”, „HOLD01” feliratok jelenik meg. A három perc letelte után ismét használható a széf.

A SZÉF BEZÁRÁSA

1. Csukja be teljesen a széfajtót.
2. Nyomja meg a „LOCK” billentyűt (a rudazat automatikusan bezárul és a kijelző a „CLOSED” feliratot mutatja).
3. Ha az „ERROR 2” felirat jelenik meg a kijelzőn, a rudazat nem tud bezárulni, így visszahúzódik. Távolítsa el az akadályt és ismétlje meg a zárási műveletet.

AZ ELEMELLENŐRZÉSE

Az elemek töltöttsége bármikor leellenőrizhető. Ha az ajtó zárva van (a rudazat kitolt) a „LOCK” billentyű megnyomásával. Ha a kijelző a „BA-HI” feliratot mutatja, az elem rendben van. Ha a kijelző a „BA_LO” feliratot mutatja, az elemek töltöttsége alacsony és ki kell cserélnie az elemeket 4 db új 1,5 Voltos AA típusú tartós (alkáli) elemre (Duracell javasolt).

ELEKTRONIKUS VÉSZNYITÁS

Lemerült elemek esetén, használja a külső elemtartó dobozt, amit a széfhez kapott.

1. Tegyen be az elemtartó dobozba 4 db 1,5 Voltos AA típusú tartós (alkáli) elemet.
2. Vegye le az öntapadós „Technosafe” feliratot, ami alatt két lyukat lát.
3. Az elemtartó csatlakozóját dugja be a jobboldali aljzatba.
4. Most nyissa ki a széfet a rendes nyitási műveletnek megfelelően (üsse be kódját).
5. Cserélje ki a széfben lévő elemeket újakra.

MECHANIKUS VÉSZNYITÁS

A vésznyitó kulcsot csak akkor használja, ha a széf be van zárva (a rudazat kitolt).

Ha a széf be van zárva és a kódja nem nyitja, vagy ki kell cserélnie az elemeket, akkor használhatja a vésznyitó kulcsot.

Kezelési utasítás

TE / MTE széf

értékszéf - faliszéf / bútorszéf

ver. 0004 - 2013/06

1. Vegye le az öntapadós „Technosafe” feliratot, ami alatt két lyukat lát.
2. Tegye bele a kulcsot bevágással felfelé a baloldali kulcslyukba.
3. Fordítsa a kulcsot jobbra ütközésig. A széfen a „MANUAL” felirat jelenik meg.
4. Fordítsa a kulcsot balra és vegye ki.
5. Nyomja meg a „LOCK” billentyűt és a rudazat automatikusan visszahúzódik.
6. Most új kódot kell beprogramoznia.

FIGYELEM

Ha azért nyitotta ki vésznyitó kulccsal a széfet, mert a kijelző BALO (lemerült elemek) feliratot mutatott, cserélje ki az elemeket 4 db új 1,5 Voltos AA típusú tartós (alkáli) elemre, és adjon meg újra személyi kódot.

Ha azért nyitotta ki vésznyitó kulccsal a széfet, mert elfelejtette a személyi kódját, szintén új kódot kell beprogramoznia.


FIGYELMEZTETÉS

A széfhez kapott kulcsot helyezze biztos helyre (ne a széfbe, mert az elemek lemerülése esetén a széf nem lesz nyitható vésznyitással), ezzel a széf vésznyitással bármikor nyitható.

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti.

Vegye figyelembe, hogy különböző okok miatt még a frissen kicsomagolt elemek is lehetnek hibásak, vagy rövid élettartamúak. A motor kioldó hibája esetén, vagy más hiba alkalmával, először is cserélje le az elemeket újakra.

Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget az utasítások be nem tartásából, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért, a garancia ilyen esetben érvényét veszti.

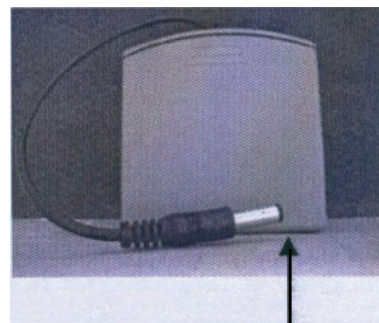

külső elemtartó doboz



kulcslyuk a vésznyitó kulcshoz

aljzat az elemtartó csatlakozójához