

Menedzser kezelési utasítás

Technosafe TSE/0H széf

hotelszéf - 2 csillagos hotelszéf

ver. 0001 - 2015/06

FONTOS!

Kérjük, a széf használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési utasítást! A széfet rendeltetésszerűen, a kezelési utasításban leírtaknak megfelelően használja! Ennek elmulasztása károsodást és/vagy személyi sérülést okozhat, illetve garanciavesztéssel jár. Kérjük, tartsa meg a széf használati utasítását, hogy az a jövőben is rendelkezésére álljon.

A széf gyári mesterkódja „8888”, felhasználói kódja „0000”.

ELŐKÉSZÍTÉS

- 1) Nyissa ki a széfajtót és távolítsa el a rudazatról a ragasztószalagot, ha van rajta.
- 2) Szedje le a széfajtó hátoldalán található elemtartó fedelét, „Y” és helyezzen az elemtartóba 4 db „AA” (1,5V LR06) tartós, alkáli elemet (Duracell javasolt). Ügyeljen a polaritásra!
- 3) Helyezze vissza az elemtartó fedelét.
- 4) Próbálja ki néhányszor a „8888” gyári kóddal a nyitást (nyitott széfajtónál, a zárórudazatok kitolt állapotban).

NYITÁS MESTERKÓDDAL

Fordítsa a forgatógombot balra ütközésig, üsse be a kódot (első alkalommal a gyári kódot), majd nyomja meg az „A” billentyűt. Ezután fordítsa el a forgatógombot jobbra és nyissa ki a széfajtót.

Ha rossz kódot üt be, akkor a széf nem nyílik. Ha a széf nyitása alkalmával 3x helytelen kódot ad meg, a beviteli egység 20 másodpercre lezár, ezen idő letele után próbálkozhat újra. Ha egymás után újabb 3 alkalommal rossz kódot üt be, az elektronika kb. 5 percre lezár. A vésznyitó kulccsal még ebben az esetben is nyitható a széf.


ZÁRÁS

Csukja be a széf ajtaját és fordítsa el a forgatógombot balra. A széfajtó immár zárva van.

ÚJ MESTERKÓD MEGADÁSA (nyitott széfajtó és behúzott rudazat mellett)

- 1) Nyomja meg 2x a „0” gombot.
- 2) Nyomja meg a kódváltó piros gombot a széfajtó belső felén a zsanérnál. 3x hangjelzés hallatszik és a sárga LED felvillan.
- 3) Üsse be a jelenlegi mesterkódot (új széf esetén a gyári „8888” kódot),

(1. ábra)

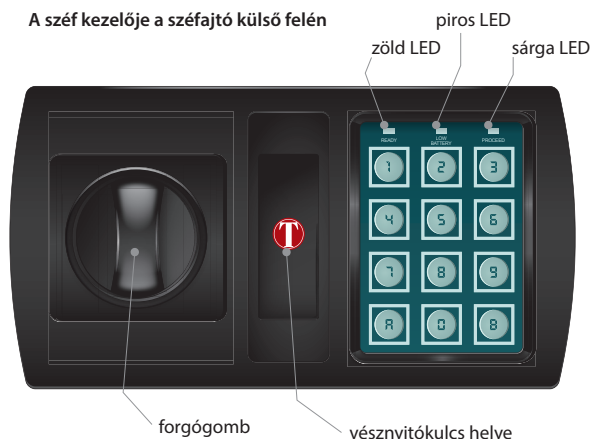

majd nyomja meg a „B” gombot.

4) Üsse be azt új mesterkódot (3-8 számjegy), majd nyomja meg a „B” gombot.

5) Üsse be újra az imént megadott új mesterkódot megerősítésként, majd nyomja meg a „B” gombot.

Ha a műveletet sikeresen végezte, 2x hangjelzés hallatszik és a sárga LED elalszik. Próbálja ki új kódját néhányszor nyitott széfajtóval.

ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha az elemek lemerülőben vannak, ezt a középső piros LED felvillanása jelzi. Az elemek ellenőrzéséhez adja meg nyitókódját. Ha az elemek töltöttsége alacsony, felvillan a piros LED. Ha nem villan fel, az elemek rendben vannak.

ELEMCSERE

Nyissa ki a széfet, távolítsa el a 4 db használt elemet az elemtartóból és cserélje újra azokat (4x 1,5V AA alkáli elemet használjon). Helyezze vissza az elemtartó fedelét. DURACELL elemek használata javasolt.

VÉSZNYITÁS

Ha elhagyta, vagy elfelejtette kódját, távolítsa el a széfajtó elülső oldalán, középen lévő kis takarólemezt és helyezze be a kulcsot a kulcslyukba, majd fordítsa el azt ütközésig balra, végül fordítsa el a forgatógombot jobbra. Ha a széfajtó nyitva van, fordítsa a forgatógombot balra, a kulcsot jobbra fordítva vegye ki, majd helyezze vissza a fedelet. Ezen funkció segítségével bármikor ki tudja nyitni széfjét.

Ne tartsa a vésznyitó kulcsot a széfben! Az elemek lemerülése esetén így nem tudná azt kinyitni.

A SZÉF RÖGZÍTÉSE

A rögzítés során vegye figyelembe a telepítési tájékoztatóban leírtakat!

FIGYELMEZTETÉS

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!

A széfajtó belső fele

