

Kezelési utasítás

Technosafe TSE/2, TSE/3 széf értékszéf - lemezszekrény

ver. 0001 - 2013/06

FONTOS!

Kérjük, a széf használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást! A széfet rendeltetésszerűen, a kezelési utasításban leírtaknak megfelelően használja! Ennek elmulasztása károsodást és/vagy személyi sérülést okozhat, illetve garanciavesztéssel jár. Kérjük, tartsa meg a széf használati utasítását, hogy az a jövőben is rendelkezésre álljon.

FIGYELEM!

A vésznyitó kulcsot ne hagyja a széfben, tárolja azt másol, biztonságos helyen!

A széf gyári kódja: 1 5 9

A SZÉF NYITÁSA

Első alkalommal történő nyitáskor, üsse be a széf gyári kódját (1 5 9), majd nyomja meg a „*” vagy a „#” billentyűt.

A zöld LED felvillanásával egyidejűleg egy sípoló hang hallatszik, ezután fordítsa el a forgatógombot jobbra és nyissa ki a széfajtót 5 másodpercen belül.

Ha Ön vagy egy arra jogosulatlan személy rossz kódot üt be, akkor a széf nem nyílik. Ha a széf nyitása alkalmával háromszor helytelen kódot ad meg, a beviteli egység 20 másodpercre lezár, ezen idő letelte után próbálkozhat újra.

Ha egymás után újabb 3 alkalommal rossz kódot üt be, az elektronika kb. 5 percre lezár.


A széf gyári kódjának megváltoztatása után a nyitási folyamat változatlan!

(1. ábra)

A széf kezelője a széfajtó külső felén



A széfajtó belső fele

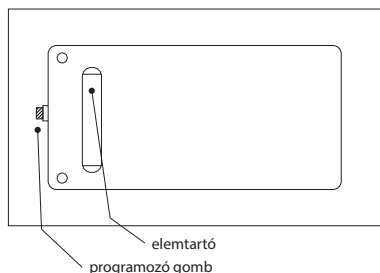

A SZÉF ZÁRÁSA

Csukja be a széf ajtaját és fordítsa el a forgatógombot balra. A széfajtó immár zárva van.

ÚJ KÓD MEGADÁSA

1. Nyomja meg a széfajtó hátoldalán található, zsanérhoz közeli piros „programozó gombot”. A gomb elengedése után két sípoló hangjelzés hallatszik. A sárga LED ezzel egy időben felvillan.
2. Adja meg 2-12 számjegyből álló új kódját, majd nyomja meg a „*” vagy a „#” billentyűt 15 másodpercen belül.
3. Nyitott széfajtó mellett ellenőrizze az új kód működését. Ehhez végezze el a normális nyitási műveletet néhányszor!
4. Ha problémamentesen végre hajtotta a nyitási műveletet, csukja be a széf ajtaját és fordítsa a forgatógombot balra. Az elektronika bezárja a széfet.

ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha az elemek lemerülőben vannak, ezt a középű piros LED felvillanása jelzi. A figyelmeztető piros LED jelzés után, csak néhány nyitásra elegendő feszültség van az elemekben. Cserélje ki az elemeket minél előbb. Kizárólag tartós (alkáli) elemet használjon (Duracell javasolt)!

ELEMCSERE

A széf működéséhez 4 db „AA” (1,5V LR06) tartós, alkáli elemre van szükség.

Távolítsa el a beviteli egységen található elemtartó fedelét, majd távolítsa el a 4 db használt elemet és cserélje újra azokat. Helyezze vissza az elemtartó fedelét

VÉSZNYITÁS

Kényelme érdekében a széf mechanikus vésznyitással (kulccsal) is nyitható. Távolítsa el a beviteli egységen található elemtartó fedelét, illetve az elemeket, majd helyezze be a kulcsot az elemek mögött található kulcslyukba, majd fordítsa el azt az óramutató járásával ellentétes irányba (balra), végül fordítsa el a forgatógombot az óramutató járásával megegyező irányba (jobbra). Ezen funkció segítségével bármikor ki tudja nyitni széfjét.

Ne tartsa a vésznyitó kulcsot a széfben! Az elemek lemerülése esetén így nem tudná kinyitni a széfet.

A SZÉF RÖGZÍTÉSE

A lopási kockázat csökkentése érdekében, biztonsági megfontolásból, mindenképpen szakszerűen rögzítse a széfet. A széf gyárilag előkészített rögzítési furattal rendelkezik az aljazaton és a hátfalon. A tartóként kapott rögzítő csavarokkal, ezeken keresztül rögzíthető a széf. Abban az esetben, ha a széfet speciális szerkezetbe kívánja telepíteni, ajánlott az ilyen rögzítésre tervezett dübelek vásárlása!

Telepítéskor a széfet vízszintes helyzetben KELL elhelyezni!

A rögzítés során vegye figyelembe a telepítési tájékoztatóban leírtakat!

FIGYELMEZTETÉS

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!