

Kezelési utasítás



Bandit Advance TA széf

értékszéf - lemezszekrény

ver. 0001 - 2017/09

FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást! A széfet az utasításban foglaltak szerint használja!

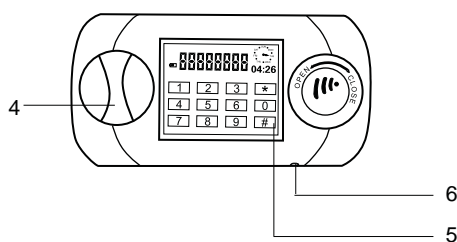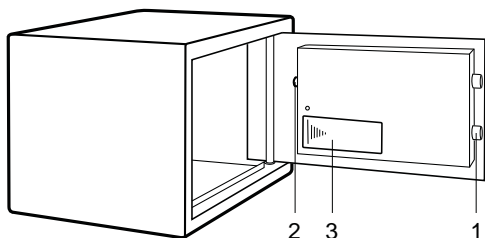

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1) Rudazat | 4) Forgatógomb |
| 2) Visszaállító gomb | 5) Külső elemtartó csatlakozó |
| 3) Elemtartó | 6) Érintős kijelző |

A SZÉF NYITÁSA

0) Első alkalommal a széf csak külső áramforrás csatlakoztatásával nyitható, mert a belső elemtartóban nincsenek elemek. Helyezzen megfelelő elemeket a külső elemtartóba és csatlakoztassa azt a beviteli egység aljához. Végezze el a nyitást a következők szerint, majd tegye be az elemeket a széf belső elemtartójába.

1) Fordítsa a kör alakú forgatógombot ütközésig balra, nyomja meg a # billentyűt (a képernyő narancssárga háttérvilágítása bekapcsol) és üsse be a beprogramozott kezelői nyitókódot (gyári beállítás esetén **1 2 3 4**), majd nyomja meg újra a # billentyűt. A billentyűk lenyomásakor hangjelzés hallatszik. Helyes kód esetén a kijelző az „OPEN” feliratot mutatja és két hangjelzés hallatszik

2) Most fordítsa el a forgatógombot 7 másodpercen belül jobbra és nyissa ki a széf ajtaját.

Hibás kód esetén a kijelző az „Error” feliratot mutatja és három hangjelzés hallatszik.

NYITÁS REJTETT KÓDDAL

Nyitáskor lehetősége van a kódszámok kijelzőn történő elrejtésére. Ehhez az első kódszám megadása előtt nyomja meg a * billentyűt.

MANIPULÁCIÓS RIASZTÁS

3 hibás kód megadás után 60 másodperces riasztó hangjelzés hallatszik. A helyes kód megadásával megszakíthatja a riasztást.

A lezárás közben a billentyűzet nem reagál. A hangjelzés csak a vésznyitó kulccsal történő nyitással és ez elemek eltávolításával szüntethető meg.

A SZÉF ZÁRÁSA

Csukja be a széf ajtaját és fordítsa el a forgatógombot balra. A széfajtó immár zárva van.

ÚJ KEZELŐI KÓD MEGADÁSA

1) Nyissa ki a széf ajtaját a kezelői kóddal és 7 másodpercen belül nyomja meg a * billentyűt a kódváltoztatás funkció elindításához.

2) Adja meg 3-8 számjegyből álló új kezelői kódját és nyomja meg a # billentyűt. A kijelző az „INTO” feliratot mutatja és 5x hangjelzés hallatszik.

Ne felejtse el az imént megadott kezelői kódot.

3) **Nyitott széfajtó mellett** ellenőrizze az új kód működését néhányszor. Ehhez végezze el a normális nyitási műveletet: Fordítsa a forgatógombot ütközésig balra, adja meg új kódját, nyomja meg a # billentyűt. Fordítsa el a forgatógombot jobbra.

Helyes nyitókód megadása után 7 másodperce van a forgatógomb elfordítására. A 7 másodperc elteltével az elektronika visszazár. Ha ez megtörténik, újra meg kell adnia kódját.

4) Ha minden probléma nélkül megy a fenti nyitási művelet, csukja be a széf ajtaját és fordítsa a forgatógombot balra. Az elektronika bezárja a széfet.

ÚJ MESTERKÓD MEGADÁSA

1) Nyissa ki a széf ajtaját a mesterkóddal (gyári beállítás esetén **1 2 3 4 5 6**), és 7 másodpercen belül nyomja meg a * billentyűt a kódváltoztatás funkció elindításához.

2) Adja meg 3-8 számjegyből álló új mesterkódját és nyomja meg a # billentyűt. A kijelző az „INTO” feliratot mutatja és 5x hangjelzés hallatszik.

Ne felejtse el az imént megadott mesterkódot.

GYÁRI KÓDOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A gyári 1 2 3 4 kezelői és 1 2 3 4 5 6 mesterkódra történő visszaállításához nyomja meg a zsanérokhoz közel fekvő visszaállító gombot a széfajtó belső oldalán (lásd a fenti ábrát). Amikor a gombot elengedi a kijelző a „Clear” feliratot mutatja és 2x hangjelzés hallatszik.

RIASZTÁS

Nyomja meg a 0 billentyűt az indításhoz, a kijelző a „BELL ON” feliratot mutatja.

A forgatógomb manipulálása ezek után 60 másodperces riasztást vált ki.

A DÁTUM, IDŐ ÉS A HÉT NAPJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Áramforrás csatlakoztatásakor az alapértelmezett dátum és idő

Kezelési utasítás

Bandit Advance TA széf

értékszéf - lemezszekrény

ver. 0001 - 2017/09

értéke 00-01-01 (év-hó-nap) és 00.00 (óra.perc).

A * billentyű megnyomásával beléphet a dátum és idő átállítási funkcióba. A dátum beállítás első tagja (év) villog. A 8 billentyű megnyomásával növelheti, a 0 billentyűvel csökkentheti az értéket. Miután beállított egy tagot (pl. év), a # billentyű megnyomásával léphet tovább a következő tagra (pl. hó). Az utolsó beállítási lehetőség a hét napjára vonatkozik (Mon - Hétfő, Tue - Kedd, Wed - Szerda, Thu - Csütörtök, Fri - Péntek, Sat - Szombat, Sun - Vasárnap).

Ha 7 másodpercig nem nyom meg billentyűt, a funkció bezárul és újra kell kezdenie azt.

ELEMCSERE

Nyissa ki a széfajtót, majd távolítsa el a széfajtó belső felén az elemtartó fedelét. Helyezzen 4 darab új 1,5 Voltos AA méretű tartós (alkáli) elemet az elemtartóba (DURACELL javasolt). Ügyeljen a helyes polaritásra. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha az elemek töltöttsége alacsony, a kijelző a „LO-BATTE” feliratot mutatja. Az elemeket ki kell cserélnie az elemeket. Ha ilyenkor ezt nem teszi meg, valószínű, hogy külső elemtáplálás nélkül nem tudja kinyitni majd a széfet.

ELEKTRONIKUS VÉSZNYITÁS, KÜLSŐ TÁPELLÁTÁS

Ha teljesen lemerültek a széfben lévő elemek, a külső elemtartót használva lehetősége van kinyitni a széfet.

FIGYELMEZTETÉS

A széfhez kapott külső elemtartót helyezze biztos helyre, ezzel a széf tápellátása kívülről biztosítható. Ne a széfbe tegye, mert az elemek lemerülése esetén a széf így nem lesz nyitható vésznyitással.

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!